





Mēs pateicamies Jums par veikto pirkumu
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

INSTRUKCIJAS IKONAS

-  **Brīdinājums:** situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks.
-  **Uzmanību:** situācijas, kad iespējams izraisīt skaņas sistēmas vai cita aprīkojuma bojājumus.
-  **Piezīme:** piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija.

VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju un noglabājiet to drošā vietā kopā ar kases čeku, bezmaksas servisa pieteikuma formu un, ja iespējams, iepakojumu.
- Izmantojiet skaņas sistēmu tikai paredzētajiem mērķiem un instrukcijā norādītajā veidā.
- Nelietojiet skaņas sistēmu mitrās vietās vai tiešā ūdens tuvumā (nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem).
- Sargājiet skaņas sistēmu no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas, karstuma vai asiem triecieniem.
- Regulāri apskatiet ierīci un lādētāju. Ja ir redzami bojājumi, vērsieties autorizētā servisā, lai novērstu bojājumus.

-  Drošības apsvērumu dēļ neļaujiet bērniem rotaļāties ar lādētāju un ar iesaiņojuma materiāliem (plēvi, putuplastu, kartonu u.c.). Aizrīšanās, nosmakšanas draudi!

APRAKSTS


Portatīva skaņas sistēma. Bluetooth un NFC funkcija bezvadu savienošanai ar viedtālruni. Jaudīgs 8" (203mm) zemo frekvenču aktīvais skaļrunis, 8" (203mm) zemo frekvenču pasīvais skaļrunis un divi 3" (76mm) skaļruņi augstas izšķirtspējas skaņai. Trīs veidu gaismas. Mikrofona un ģitāras pieslēgvietas karaoke un muzikālai improvizācijai. Balss ieraksta funkcija. Ietilpīgs 5000 mAh litija akumulators. Teleskopisks rokturis un iebūvēti riteņi ērtai pārvietošanai.

Komplekta saturs:

- ZND_CRUISER
- Dinamiskais mikrofons (bezvada)
- Tālvadības pults
- Lādētājs
- Audiokabelis 3.5mm/3.5mm
- FM antena
- Lietošanas instrukcija

FUNKCIJAS

- Nodrošina skaņas ierakstu atskaņošanu no mobilām ierīcēm izmantojot Bluetooth (bezvadu) savienojumu.
- Skaņas sistēma aprīkota ar USB zibatmiņas, microSD atmiņas kartes, 3.5mm lineārās ieejas, 6.3mm mikrofona un 6.3mm ģitāras ligzdām.
- Displejs ataino izvēlēto darba režīmu.
- Pilns FM diapazona pārklājums (87.5 -108.0 MHz).
- Pēc pārstartēšanas atjauno FM frekvenci un skaņdarbu.
- Vadības pults paredzēta ērtākai ierīces vadībai ar paplašinātām funkcijām.
- Litija akumulatoru baterija nodrošina ierīces autonomu izmantošanu.
- Ekvalaizers ar 6 iestatījumu režīmiem.
- Masīvs korpuss nodrošina kvalitatīvu skaņu.
- Trīs veidu daudzkrāsu gaismas ar ritmiskiem maiņas efektiem.

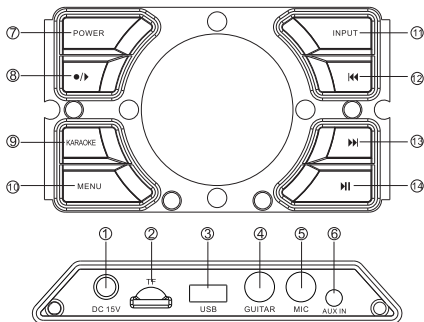

Vadības panelis SAGATAVOŠANA

Akumulatora uzlādēšana:

Komplektā esošā lādētāja kabeļa spraudni ievietojiet skaņas sistēmas ligzdā **DC-15V** (1), displejā iedegsies sarkans uzlādēšanas režīma indikators.

Akumulatoru baterija jāuzlādē aptuveni 6-10 stundas. Kad akumulators būs uzlādējies, indikators iedegsies zilā krāsā.

- ☞ Ja uzlādēšanas laikā skaņas sistēma ir ieslēgta, akumulatora uzlādes laiks palielinās.

LIETOŠANA

Ieslēgšana:

Nospiediet taustiņu **[POWER]** (7) un turiet 2 sekundes.

- ☞ Visus skaņas sistēmas režīmus var ieslēgt/pārslēgt ar taustiņu **[MENU]** (10) un izmainīt ar daudzfunkciju griežamo regulatoru vadības paneļa centrā, bet bieži vien ērtāk ir izmantot tālvadības pulti.

Skaluma regulēšana:

Skaņas sistēmai ir divi skaluma regulatori:

- a) daudzfunkciju griežamais regulators, kas regulē arī skaļumu.
- b) digitālais regulators ar tālvadības pults taustiņiem **[VOL-]**, **[VOL+]**.

- ☞ Nospiediet taustiņu **[MENU]** (10), līdz displejā parādās "b 00" un ar griežamo pogu vai pults taustiņiem **[VOL+]** / **[VOL-]** iestatiet basu līmeni.
 - Nospiediet taustiņu **[MENU]** (10), līdz displejā parādās "T 00" un ar griežamo pogu vai pults taustiņiem **[VOL+]** / **[VOL-]** iestatiet augsto toņu līmeni.

Ekvalaizers (SD/USB/bT režīmā)

MP3 ierakstu atskaņošanas laikā ar pults taustiņiem **[DSP]**, varat pārslēgt ekvalaizera režīmus: **NOR-POP-ROC-JAZ-CLA-CUT**.

- ☞ Lai iegūtu labāko iespējamo skaņējumu, katram skaņdarba stilam jāizvēlas atbilstošs ekvalaizera režīms.

MP3 failu atskanošana:

1. Ievietojiet USB zibatmiņu vai microSD atmiņas karti ar MP3 ierakstiem atbilstošā ligzdā (3/2).


- ⚠ Ja USB zibatmiņa vai atmiņas karte tiks ievietota vai izņemta no ieslēgtas skaņas sistēmas, tad iespējami informācijas vai/un ierīces bojājumi!

2. Ar taustiņu **[POWER]** (7) ieslēdziet skaņas sistēmu. Sāksies MP3 ieraksta atskaņošana.
 - Ja iepriekš ir izmantots cits režīms ("FM", "LINE", "bT"), tad, nospiežot taustiņu **INPUT** (11), izvēlieties MP3 režīmu (displejā "USB" vai "TF").
 - Ar taustiņu **[▶|]** (14), varat ieslēgt vai atcelt atskaņošanas pauzes režīmu.
 - Nākošā vai iepriekšējā ieraksta izvēle:
 - Išlaicīgi nospiežot taustiņu **[▶▶]** (13), varat "pārtīt" uz priekšu.
 - Išlaicīgi nospiežot taustiņu **[◀◀]** (12), varat "pārtīt" atpakaļ.
3. Pēc ierakstu klausīšanās nospiediet taustiņu **[▶|]** (14).
4. Nospiežot taustiņu **[POWER]** (7), izslēdziet skaņas sistēmu.



Analogā signāla atskaņošana no ārējā avota:

1. Ievietojiet komplektā esošā kabeļa spraudni ligzdā **AUX IN** (6), otru kabeļa spraudni ievietojiet audiosignāla avota (piemēram, viedtālrunā, planšetdatora, MP3/MP4 pleijera utt.) audioizejā vai austiņu ligzdā.
2. Ieslēdziet skaņas sistēmu un ar taustiņu **INPUT** (11) izvēlieties režīmu "LINE/AUX".
3. Noregulējiet skaļumu.


Bluetooth bezvadu savienojums:

-  • Bluetooth ir tehnoloģija, kas izmanto bezvadu radioviļņu savienojumu, savienojot ierīces. Efektīvs bezvadu darbības attālums ir apmēram līdz 10 metriem.
- Ņemot vērā, ka ir dažādi ierīču ražotāji, modeļi un programmatūras versijas, nevar tikt garantēta pilnīga funkcionalitāte.

1. Ierīču sapārošana izmantojot NFC funkciju


-  • Izmantojot NFC funkciju iespējams acumirklī sapārot ierīces.
- Ne visām Bluetooth ierīcēm ir NFC funkcija.
 - a. Ar taustiņu **[POWER]** (7) ieslēdziet skaņas sistēmu. Nospiežot taustiņu **[INPUT]** (11) izvēlieties režīmu "bT".
 - b. Pārlicinieties, ka jūsu Bluetooth ierīcē (piemēram, viedtālrunī) ir aktivizētas Bluetooth un NFC funkcijas. Lai to izdarītu, iepazīstieties ar jūsu Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju.
 - c. Ļoti lēni virziet Bluetooth ierīci pāri skaņas sistēmas NFC simbolam , līdz sadzirdēsiet signālu un Bluetooth ierīce saņems apstiprinošu ziņojumu.

2. Ierīču manuāla sapārošana

- a. Ar taustiņu **[POWER]** (7) ieslēdziet skaņas sistēmu. Nospiežot taustiņu **[INPUT]** (11) izvēlieties režīmu "bT".
 - b. Pārlicinieties, vai jūsu Bluetooth ierīcē (piemēram, viedtālrunī) aktivizēta Bluetooth funkcija. Lai to izdarītu, iepazīstieties ar jūsu Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju.
 - c. Kad jūsu Bluetooth ierīcē parādās (Bluetooth ID) ar nosaukumu "CRUISER", izvēlieties to, lai sāktu savienošanu pāri un izveidotu savienojumu. Pēc veiksmīgas savienošanas pāri, skaņas sistēma ar skaņas signālu apstiprina savienojuma izveidi.
 - e. Ja nepieciešams, ievadiet noklusējuma paroli "0000" (vai citu atkarībā no jūsu mobilās ierīces modeļa vai programmatūras versijas).
-  • Izmantojiet Bluetooth ierīces vadības elementus, lai izvēlētos skaņdarbu, atskaņošanas režīmu un iestatītu sākuma skaļumu (skat. mobilās ierīces lietošanas instrukciju).
 - Ja Bluetooth ierīces iepriekšējais savienojums bija ar "CRUISER", tad nākamā savienošanās notiks automātiski.
 - Saderība nevar tikt nodrošināta Bluetooth ierīcēm, kas tiks ražotas nākotnē.
 - Lai nodrošinātu optimālu savienojumu, pārlicinieties, vai jūsu Bluetooth ierīces baterija ir pilnībā uzlādēta.
 - Dažām Bluetooth ierīcēm ir enerģijas taupīšanas režīms. Deaktivējiet enerģijas taupīšanas režīmu, jo tas var radīt traucējumus datu pārraidē.
 - Ja pievienotajā viedtālrunī tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta.

FM radiostaciju uztveršana:

-  • Lai uzlabotu radiostaciju uztveršanas kvalitāti, ievietojiet antenas ligzdā (skaņas sistēmas labās puses sānā) papildus antenu (ir komplektā).

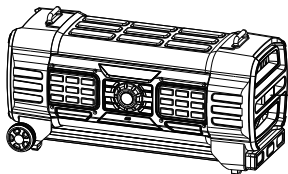


1. Ar taustiņu **[POWER]**(7) ieslēdziet skaņas sistēmu. Nospiežot taustiņu **[INPUT]** (11) izvēlieties režīmu "FM".
2. Nospiediet skaņas sistēmas taustiņu **[▶|▶]** (14) vai pults taustiņu **[▶|▶]**, sāksies diapazona skenēšana un radiostaciju frekvenču ierakstīšana atmiņā - displejā mainīsies frekvence un tiks atskaņots īss pārraides fragments.
Lai priekšlaicīgi apturētu FM raidstaciju skenēšanu, nospiediet taustiņu **[▶|▶]**.
Kad radiostaciju skenēšana būs beigusies, tiks atskaņota pirmās atrastās un atmiņā ierakstītās ("P01") radiostācijas pārraide.
3. Īslaicīgi nospiežot taustiņu **[◀◀]** (12) vai **[▶▶]** (13), izvēlieties kādu no atmiņā fiksētajām radiostacijām.

Mikrofonu pieslēgšana:

Skaņas sistēmai var pieslēgt dinamisko bezvadu mikrofonu (ir komplektā) un/vai dinamisko mikrofonu ar kabeli.

1. Ar taustiņu **[POWER]** (7) ieslēdziet skaņas sistēmu.
2. Ar pults mikroфона skaļuma regulatora taustiņu **[M.VOL-]** iestatiet minimālo līmeni (displejā "MV00").
3. Ja izmantosiet mikrofonu ar kabeli, ievietojiet mikroфона spraudni ligzdā **MIC** (5).

-  • Pirms bezvadu mikroфона lietošanas tajā jāievieto divas R6/AA 1.5V baterijas.
• Bezvadu mikroфона slēdzi pārbīdīet stāvoklī ON (ieslēgts).
• Ja bezvadu mikroфона slēdzis būs vidējā stāvoklī, skaņa no mikroфона tiks atslēgta, bet mikrofonu būs gaidīšanas režīmā (zaļā lampiņa spīdēs).

4. Runājiet mikrofonā un ar pults taustiņiem **[M.VOL+]** / **[M.VOL-]** un **[VOL+]** / **[VOL-]** iestatiet vajadzīgo skaļumu. "M.MENU" režīmā (displejā "EC") ar taustiņiem **[VOL+]** / **[VOL-]** iestatiet nepieciešamo atbalss līmeni.
5. Ja mikroфона prioritātes režīms ar pults taustiņu **[🔇]** būs ieslēgts (displejā "PON"), tad, runājot mikrofonā, skaņa no cita signāla avota (piemēram USB zibatmiņas) tiks automātiski pieklusināta.

Ģitāras pieslēgšana:

Skaņas sistēmai var pieslēgt ģitāru ar skaņas noņēmēju.


1. Ar taustiņu **[POWER]** (7) ieslēdziet skaņas sistēmu.
2. Ar pults ģitāras skaļuma regulatora taustiņu **[GT.VOL-]** iestatiet minimālo līmeni (displejā "JT00").
3. Nospiežot pults taustiņu **[M.MENU]**, izvēlieties režīmu "EC") un ar taustiņu **[VOL-]** iestatiet atbalss līmeni uz "00".
4. Ievietojiet ģitāras skaņu noņēmēja kabeļa spraudni ligzdā **GUIAR** (4).
5. Spēlējiet ģitāru un ar kopējā skaļuma regulatora taustiņiem **[VOL+]** / **[VOL-]** un pults taustiņiem **[GT.VOL+]** / **[GT.VOL-]** iestatiet vajadzīgo skaļumu.

Karaoke funkcija:

Lai izmantotu karaoke funkciju, vispirms pieslēdziet mikrofonus, kā aprakstīts sadaļā "Mikrofonu pieslēgšana".

1. Ar taustiņu **[POWER]** (7) ieslēdziet skaņas sistēmu.
2. Nospiežot taustiņu **[INPUT]** (11), izvēlieties mūzikas avotu (bt/USB/TF/FM/LINE).
3. Ar taustiņu **[KARAOKE]** (9) vai pults taustiņu **[K]** ieslēdziet vajadzīgo karaoke režīmu:
displejā "KTV0" = karaoke režīms izslēgts,
displejā "KTV1" = balss mūzikā tiek pieklusināta,
displejā "KTV2" = balss mūzikā tiek pieklusināta kad jūs dziedat/runājat mikrofonā.
4. Ar pults taustiņiem **[VOL+]** / **[VOL-]** un **[M.VOL+]** / **[M.VOL-]** noregulējiet mūzikas un mikrofona skaļumu.
Ja izmantosiet "bt" vai "LINE" režīmu, tad skaļumu regulējiet arī Bluetooth ierīcē vai ārējā atskaņotājā.

Ierakstīšana no mikrofona USB zibatmiņā vai atmiņas kartē:

-  Ierakstītā materiāla maksimālais ilgums atkarīgs no atmiņas ierīces ietilpības.
- a. Ievietojiet USB zibatmiņu vai microSD atmiņas karti atbilstošā ligzdā.
 - b. Ieslēdziet skaņas sistēmu.
 - c. Lai uzsāktu ierakstīšanu, īslaicīgi nospiediet taustiņu **[●/▶]** (8) vai pults taustiņu **[REC]**.
 - d. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz īslaicīgi nospiediet taustiņu **[●/▶]** (8) vai pults taustiņu **[RC.PY]**.

Ierakstītā materiāla atskaņošana

Nospiežot un pieturot nospiestu taustiņu **[●/▶]**, varat atskaņot veikto ierakstu no mikrofona vai pults taustiņu **[RC.PY]**.

Gaismas efekti:


Ja ar pults taustiņiem **[LED MODE]** ir ieslēgts kāds no gaismas efektu režīmiem (displejā "LED1" - "LED6"), tad skaņas sistēma (atkarībā no skaņdarba skaļuma un ritma) tiek izgaismota ar ritmiskiem daudzkrāsu gaismas efektiem.


Lai izslēgtu frontālās gaismas efektus, pārlēdziet skaņas sistēmu režīmā "LED0".



TĀLVADĪBAS PULTS

Pirms pults lietošanas tajā jāievieto divas R03/AAA 1.5V baterijas.

Taustiņu funkcijas:

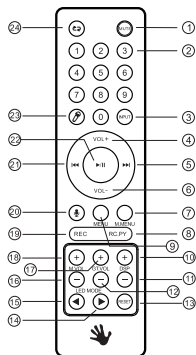- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. MUTE: | skaņas izslēgšana |
| 2. 1,2---0: | ieraksta/kanāla numurs |
| 3. INPUT: | pārlēdz ieeju |
| 4. VOL+: | palielina skaļumu/vērtību |
| 5. ▶▶: | nākošais skaņdarbs/FM radiostacija |
| 6. VOL-: | samazina skaļumu/vērtību |
| 7. M.MENU: | mikrofona režīma izvēle |
| 8. RC.PY: | atskaņo ierakstīto |
| 9. MENU: | galvenā izvēle |
| 10. DSP+: | nākošais ekvalaizera režīms |
| 11. DSP-: | iepriekšējais ekvalaizera režīms |
| 12. GT.VOL-: | samazina ģitāras skaļumu |
| 13. RESET: | rūpnieciskā iestatījumu atjaunošana |
| 14. LED MODE▶▶: | nākošais LED režīms |
| 15. LED MODE◀◀: | iepriekšējais LED režīms |
| 16. M.VOL-: | samazina mikrofona skaļumu |
| 17. GT.VOL+: | palielina ģitāras skaļumu |
| 18. M.VOL+: | palielina mikrofona skaļumu |
| 19. REC: | ierakstīšana no mikrofona |
| 20.  | karaoke režīms |
| 21. ◀◀: | iepriekšējais skaņdarbs/FM radiostacija |
| 22. ▶▶: | atskaņošana/pauze/FM diapazona skenēšana |



23.  mikrofona prioritāte
24.  Atkārtošanas /atskaņošanas režīms (USB/TF):
ONE: atkārto vienu skaņdarbu
RDO: atskaņo nejaušas izvēles veidā
ALL: atskaņo visus skaņdarbus

PAREIZAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šī ir sarežģīta ierīce un ar to jāapietas saudzīgi. Lai skaņas sistēma kalpotu ilgi un uzticami, lūdzu, ievērojiet tālāk aprakstīto.

1. Nenovietojiet vietā, kur ir ļoti karsts (virs 40°C).
2. Nepieļaujiet saskari ar ūdeni vai jebkādiem citiem šķidrumiem.
3. Netuviniet spēcīgiem elektriskā lauka un statiskās elektrības avotiem.
4. Patvaļīgi neatveriet korpusu, neremontējiet un nepārbūvējiet skaņas sistēmu.
5. Neievietojiet nestandarta, nekvalitatīvas vai bojātas rezerves daļas, piederumus, baterijas.
6. Ja skaņas sistēma tiek ienesta no aukstuma siltā telpā, neieslēdziet to, bet ļaujiet aptuveni divas stundas nožūt norasojušām detaļām.
7. Sargājiet no triecieniem, kritieniem un stiprām vibrācijām.
8. Ja skaņas sistēma ir samirkusi, izslēdziet to, noslaukiet un ļaujiet siltā vietā žūt vismaz 24 stundas.

TĪRĪŠANA

Tīriet ar mīkstu, sausu vai nedaudz samitrinātu drānu. Tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus (benzīnu, acetonu, spirtu u.c.). Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas līdzekļus.

Tehniskie dati

Funkcijas:

USB zibatmiņas ligzda,
microSD atmiņas kartes ligzda,
dinamiskā mikrofona 6.3mm ieeja,
ģitāras 6.3 mm ieeja,
lineārā ieeja 3.5mm,

Bezvadu savienojamība:

FM radio 87,5 - 108 MHz
Bluetooth V2.1 EDR, A2DP, AVRCP
NFC

Skaļruni:

8"+3"x 2

Izejas jauda:

100W

Atskaņojamo frekvenču josla:

40Hz - 20kHz

Attiecība signāls/troksnis:

>70dB

Uzlādēšanas barošanas avots:

15V/2.4A, līdztirāva

Akumulatoru baterija:

Li-ion 11.1V, 5000 mAh

Akumulatora darbības laiks*:

≤ 8 stundas

Atskaņojamo failu formāts:

MP3, WMA, WAV

Vadības pults darbības distance:

≤ 8 metri (skata līniji uz IR uztvērēju)

Apkārtējās vides temperatūra:

0°C līdz 40°C

Apkārtējās vides relatīvais gaisa mitrums:

20% - 90%

Izmēri:

600x258x314mm

Svars:

~ 9,3 kg

*mērījums veikts pie 50% skaļuma, (LED gaismas atslēgtas) un tā rezultāts ir aptuvens (atkarīgs no zibatmiņas konstrukcijas un ieraksta saturā).

Ir iespējamas tehniskas izmaiņas bez iepriekšējas brīdināšanas.

Saudzēsim apkārtējo vidi! Neizmetiet šo ierīci kopā ar citiem atkritumiem, bet nododiet atkārtotai pārstrādei paredzēto lietu savākšanas vietā.



Dotās instrukcijas pavairošana komerciālos nolūkos nav atļauta.