





Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI

-  **Įspėjimas:** situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika.
-  **Dėmesio:** situacijos, kuriose galimi garso sistemos ar kitos įrangos pažeidimai.
-  **Pastaba:** pastabos, naudojimo patarimai arba papildoma informacija.

BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS

- Prieš naudojimą įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir padėkite ją saugioje vietoje kartu su kasos čekiu, nemokamos priežiūros užsakymo forma ir, jei yra galimybė, su pakuote.
- Naudokite garso sistemą tik numatytai paskirčiai ir instrukcijoje nurodytu būdu.
- Nenaudokite garso sistemos šlapiose vietose ar arti vandens (negalima apipilti ar aptaškyti jokiais skysčiais).
- Saugokite garso sistemą nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies, karščio ir smarkių sutrenkimų.
- Reguliariai apžiūrėkite įrangą ir įkroviklį. Jei pastebėsite pažeidimų, kreipkitės į įgaliotą priežiūros centrą, kad tokius pažeidimus pašalintų.
-  Saugumo sumetimais neleiskite vaikams žaisti su elektros maitinimo kabeliu ir pakavimo medžiagomis (plėvele, putplasčiu, kartonu ir kt.). Pavojus užspringti ir uždusti.

APRAŠYMAS

Portatyvinė garso sistema, skirta naudoti patalpose iki 3000 m² ir 750 žmonių. Bluetooth ir NFC funkcija susiejimi su išmaniuoju telefonu. Du galingi 12" (305mm) žemo dažnio ir 1" (25mm) aukšto dažnio garsiakalbiai aukštos raiškos garsui. Mikrofono ir gitaros jungtys karaokei bei improvizavimui. Lazerinis ritminis apšvietimas. Įkraunamas akumuliatorius veikia iki 9 val. Teleskopinė rankena ir ratukai patogiam perkėlimui. Gali būti pastatomas vertikaliaje ir horizontalioje padėtyje.


Komplekto turinys:

- ZND_DOMINATOR
- Dinamiškas belaidis mikrofonas (2 vnt.)
- Nuotolinio valdymo pultas
- Elektros maitinimo kabelis
- Audio kabelis 2 RCA / 3,5 mm
- Naudojimo instrukcija

FUNKCIJOS

- Atkuria garso įrašus iš mobiliųjų įtaisų naudojant belaidį Bluetooth jungimą.
- Garso sistemoje įrengti USB atmintinės, SD atminties kortelės, RCA linijinės įvesties, RCA linijinės išvesties, 6,3 mm mikrofono ir 6,3 mm gitaros jungtys.
- Ekране atvaizduojamas pasirinktas darbinis režimas.
- Pilna FM diapazono apimtis (87.5 - 108.0 MHz).
- Įjungus iš naujo atkartoja ankstesnius FM dažnio, garso įrašo nustatymus.
- Valdymo pultas su išplėstinėmis funkcijomis skirtas patogesniai įtaiso valdymui.
- Akumuliatorius leidžia naudoti įtaisą autonomiškai.
- Ekvalaizeris su 6 nustatymų režimais.

- Masyvus korpusas užtikrina kokybišką garsą.
- Daugiaspalvės šviesos su kintančiais pagal ritmą efektais.
- Galimybė maitinti įtaisą iš išorinio 12V šaltinio (pavyzdžiui, automobilio 12V lizdo arba akumulatoriaus), prijungus laidus prie bloko **BATTERY 12V INPUT (24)** kištukų +/-.

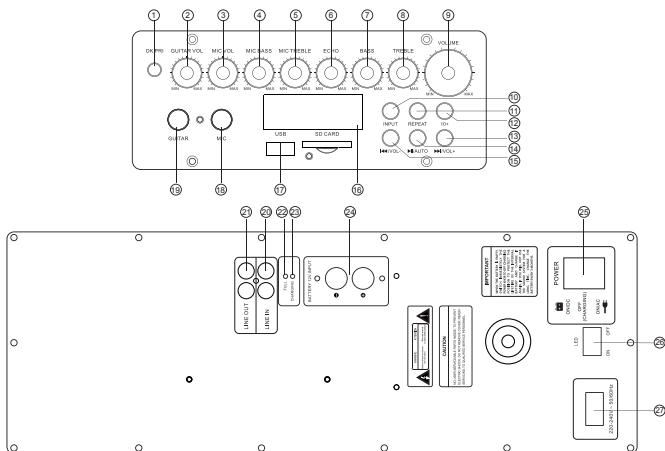

Valdymo skydelis PARENGIMAS

Akumulatoriaus įkrovimas:

Komplekte esančio elektros maitinimo kabelio kištuką įjunkite į garso sistemos lizdą ~220-240V 50/60Hz (27), užsidegs mėlynos spalvos įkrovimo režimo indikatorius **CHARGING** (23).

Akumulatoriaus baterijai reikėtų krauti apytikriai 8-12 valandų. Akumulatoriui pilnai įsikrovus, indikatorius **FULL** (22) užsidegs raudona šviesa.

- ⚠️ Jei akumulatoriaus energija išseko, nedelsdami perjunkite garso sistemą (nustatykite **POWER** (25) jungiklį padėtyje **OFF (CHARGING)** iš įkraukite garso sistemos akumuliatorių prijungę jį prie elektros tiekimo lizdo.
Nusilpusio akumulatoriaus požymiai: garso iškraipymai ir garsumo sumažėjimas.
- ⚠️ Jei garso sistema yra įjungta įkrovimo metu (**POWER** (25) jungiklis nustatytas **ON/AC**), akumuliatorius bus įkraunamas ilgiau.
- ⚠️ Akumuliatorius tarnaus ilgiau, jei nepaliksime jo neįkrauto.
- ⚠️ Jeigu ilgą laiką nenaudosite garso sistemos, akumulatoriaus bateriją reikia įkrauti kas 3 mėnesius.

IŠORINIO 12V DC ENERGIJOS TIEKIMO PRIJUNGIMAS

Garso Sistema gali veikti maitinama išorinio nuolatinės srovės šaltinio, kurio išeinanti įtampa yra 12 - 15V, o galia - mažiausiai 100W.

Prieš prijungdami garso sistemą prie išorinio maitinimo šaltinio, atjunkite elektrinį laidą nuo ~220V-240V 50/60Hz lizdo (27).

- ⚠️ Sujungiant laidus, svarbu laikytis jų poliariškumo. Netinkamas poliariškumas gali sugadinti Jūsų garso sistemą ar kitus įtaisus!

Prijunkite "+" laidą prie išorinio tiekimo šaltinio (**BATTERY 12V INPUT (24)**), raudonojo terminalo o "-" laidą - prie juodo terminalo.

Po to, nustatykite **POWER (25)** jungiklį padėtyje **ON/DC**.

Neprijunkite kitų elektrinių prietaisų (pvz. 12V lempos) prie garso sistemos **BATTERY 12V INPUT (24)** terminalo.

NAUDOJIMAS

Ijungimas:

Garso sistema gali būti maitinama dvejais būdais:

1) iš 230V, ~50/60 Hz elektros tinklo (jungiklį **POWER (25)** nustatykite padėtyje **ON/AC**),

2) iš 12V akumuliatoriaus (jungiklį **POWER (25)** nustatykite padėtyje **ON/DC**).

Garsumo reguliavimas:

Garso sistema yra su dviem garsumo reguliatoriais:

a) **VOLUME (9)**, reguliuojantis (ribojantis) maksimalų garsumą;

b) skaitmeninis reguliatorius su mygtukais [**◀◀** / VOL-] (15), [**▶▶** / VOL+] (13) ir nuotolinio valdymo pultas su mygtukais [VOL-], [VOL+].

Paspaudus mygtuką [**◀◀** / VOL-] (15) arba [**▶▶** / VOL+] (13) ir trumpai laikant jį nuspaustą, galite sumažinti arba padidinti garsumą.

- 📝 Rekomenduojama skaitmeninį garsumo reguliatorių nustatyti padidintam arba maksimaliam garsumo lygiui, o reikalingą garsumą keisti reguliatoriumi **VOLUME (9)**.

Ekvalaizeris (USB/SD režimui):

MP3 įrašų atkūrimo metu pulto mygtuku [EQ] galite perjungti ekvalaizerio režimus: **Eq 0 - Eq 5**.

- 📝 Geriausiai galimam garsui išgauti, kiekvienam įrašo stiliui parinkite atitinkamą ekvalaizerio režimą.

MP3 failų atkūrimas:

1. USB atmintinę arba SD atminties kortelę su MP3 įrašais pajunkite į atitinkamą lizdą.

- ⚠️ Ijungdami arba išjungdami atminties kortelę arba atmintuką prietaisui veikiant, galite prarasti juose esančią informaciją arba sugadinti įrangą.

2. Jungikliu **POWER (25)** įjunkite garso sistemą. Prasidės MP3 įrašų atkūrimas.

- Jeigu prieš tai buvo naudojamas kitas režimas ("AUH", "bLUE", FM radio), tuomet, paspausdami mygtuką [**INPUT**] (10) arba [**MODE**] (ant pulto), pasirinkite MP3 režimą (ekrane "USB" arba "SD").

- Mygtuku [**▶▶** / **AUTO**] (14), galite įjungti arba atšaukti atkūrimo pauzės režimą.

- Kito arba ankstesnio įrašo pasirinkimas:

Trumpai paspaudę mygtuką [**▶▶** / VOL+] (13), galite "persukti" į priekį.

Trumpai paspaudę mygtuką [**◀◀** / VOL-] (15), galite "persukti" atgal.

- 📝 Mygtukas[REPEAT] - atkūrimo tipo pasirinkimas (MP3 režime):

"ONE REPLAY" - vieno muzikinio kūrinio pakartojimas

"ALL" - visų muzikinių kūrinių pakartojimas.



Mygtukas [10+] - MP3 muzikinių kūrinių pasirinkimas žingsniu +10.

3. Po įrašų klausymosi paspauskite mygtuką [▶/AUTO] (14).

4. Norėdami išjungti garso sistemą, jungiklį **POWER** (25) perjunkite į vidurinę padėtį **OFF**.

Analoginio signalo atkūrimas iš išorinio šaltinio:

1. Įjunkite komplekte esančio kabelio kištukus į lizdus **AUX INPUT** (20), antrą kabelio kištuką įstatykite į audio signalo šaltinio (pavyzdžiui, išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio, MP3/MP4 grotuvo ar pan.) audio jungtį arba ausinių lizdą.

2. Įjunkite garso sistemą ir mygtuku [INPUT] (arba ant pulto mygtuku [MODE]) pasirinkite režimą "AUH".

3. Sureguliuokite garsumą.

Bluetooth belaidis jungimas:



• Bluetooth tai technologija, naudojanti belaidę radijo bangų jungtį įtaisų sujungimui. Efektyvus belaidis sąveikos nuotolis yra iki 10 metrų.

• Atsižvelgiant į tai, kad esama įvairių įtaisų gamintojų, įvairių modelių ir programų versijų, visiško funkcionalumo užtikrinti negalime.

1. Įtaisų jungimas į porą naudojant NFC funkciją




• Naudojant NFC funkciją galima akimirksniu sujungti įtaisus.

• Ne visi Bluetooth įtaisai turi NFC funkciją.

a. Jungikliu **POWER** (25) įjunkite garso sistemą. Paspauskite mygtuką [INPUT] arba ant pulto [MODE] pasirinkite režimą "bLUE".

b. Įsitinkite, kad Jūsų Bluetooth įtaise (pavyzdžiui, išmaniajame telefone) yra aktyvuotos Bluetooth ir NFC funkcijos. Aktyvuokite šias funkcijas pagal Jūsų Bluetooth įtaiso naudojimo instrukcijas.

c. Labai lėtai kreipkite Bluetooth įtaisą virš NFC simbolio , iki išgirsite signalą ir Bluetooth įtaisas gaus patvirtinantį pranešimą.

2. Rankinis įtaisų sujungimas į porą

a. Jungikliu **POWER** (25) įjunkite garso sistemą. Paspauskite mygtuką [INPUT] arba ant pulto [MODE] pasirinkite režimą "bLUE".

b. Įsitinkite, kad Jūsų Bluetooth įtaise (pavyzdžiui, išmaniajame telefone) yra aktyvuota Bluetooth funkcija. Tai atlikite pagal Jūsų Bluetooth įtaiso naudojimo instrukcijas.

c. Jūsų Bluetooth įtaise pasirodžius (Bluetooth ID) su pavadinimu "ZND_DOMINATOR" pasirinkite jį - prasidės jungimas į porą ir ryšio sukūrimas. Sėkmingai sujungus į porą, garso sistema garsiniu signalu patvirtina jungties sukūrimą.

e. Jei būtina, įrašykite nustatytąjį slaptažodį "0000" (ar kitą, priklausomai nuo Jūsų mobilaus įtaiso modelio ar programos versijos).



• Naudokite Bluetooth įtaiso valdymo elementus garso įrašo, atkūrimo režimo ir pradinio garsumo pasirinkimui (žiūrėti mobilaus įtaiso naudojimo instrukciją).

• Jei Bluetooth įtaiso ankstesnis sujungimas buvo su "ZND_DOMINATOR" sistema, tuomet kitas jungimas su ja vyks automatiškai.

• Negalime užtikrinti sujungimo su ateityje gaminamais Bluetooth įtaisais.

• Optimalaus sujungimo užtikrinimui, patikrinkite ar Jūsų Bluetooth įtaiso akumulatorius yra pilnai įkrautas.

- Daugelis Bluetooth įtaisų yra su energijos taupymo režimu. Išjunkite energijos taupymo režimą, nes jis gali trukdyti duomenų perdavimui.
- Jei prijungtas išmanusis telefonas gauna įeinantį skambutį, muzikos atkūrimas sustabdomas (pauzė).

FM radijo stočių priėmimas:

1. Jungikliu **POWER** (25) įjunkite garso sistemą. Paspauskite mygtuką [**INPUT**] arba ant pulto [**MODE**] pasirinkite režimą "FM radio".
2. Trumpai paspauskite garso sistemos mygtuką [**FM** / **AUTO**] (14) arba pulto mygtuką [FM SCAN], prasidės diapazono skenavimas ir radijo stočių dažnių įrašymas į atmintį - ekrane keisis dažniai, trumpam pasirodys surastos radijo stoties atminties numeris (pavyzdžiui, "P02"), ir trumpai nuskambės transliacijos fragmentas.
Išankstiniam FM radijo stočių skenavimo sustabdymui spauskite mygtuką [**FM** / **AUTO**] (14). Pasibaigus radijo stočių skenavimui, pasigirs pirmos surastos radijo stoties "P01" transliacija.
3. Trumpam paspaudus mygtuką [**◀◀** / VOL-] (15) arba [**▶▶** / VOL+] (13), pasirinkite vieną iš atmintyje įrašytų radijo stočių.

Mikrofonų prijungimas:

Prie garso sistemos galima prijungti dinaminį belaidį mikrofoną (yra komplekte 2 vnt.) ir (arba) dinaminį mikrofoną su kabeliu.

1. Jungikliu **POWER** (25) išjunkite garso sistemą.
2. Pasukite aidų reguliatorių **ECHO** (6), pagrindinį garsumo reguliatorių **VOLUME** (9) ir mikrofono garsumo reguliatorių **MIC VOL** (3) nustatydami mažiausią garsumą.
3. Jeigu naudositė papildomą mikrofoną su kabeliu, tuomet mikrofono kabelio kištuką įjunkite į lizdą **MIC** (18).



- Prieš belaidžio mikrofono naudojimą, į jį reikia įdėti du R6/AA 1,5V elementus.
- Belaidžio mikrofono jungiklį nustatykite padėtyje ON (įjungta).

4. Jungikliu **POWER** (25) įjunkite garso sistemą.
5. Kalbėkite į mikrofoną ir pagrindiniu garsumo reguliatoriumi **VOLUME** (9) bei reguliatoriumi **MIC VOL** (3) nustatykite reikalingą garsumą. Aidų reguliatoriumi **ECHO** (6) nustatykite reikiamą aidų lygį.
6. Jei mikrofono pirmenybės režimo mygtukas **OK PRI** (1) bus paspaustoje padėtyje, tuomet kalbant į mikrofoną, kito garso signalo šaltinio (pavyzdžiui, USB laikmenos) garsumas automatiškai bus prilitdomas.

Gitaros prijungimas:

Prie garso sistemos galima prijungti gitarą su garso slopintuvu.

1. Jungikliu **POWER** (25) išjunkite garso sistemą.
2. Pasukite aidų reguliatorių **ECHO** (6), pagrindinį garsumo reguliatorių **VOLUME** (9) ir gitaros garsumo reguliatorių **GUITAR VOL** (2) nustatydami mažiausią garsumą.
3. Įjunkite gitaros garso slopinimo kabelio kištuką į lizdą **GUITAR** (19).
4. Jungikliu **POWER** (25) įjunkite garso sistemą.
5. Grotkite gitara ir pagrindiniu garsumo reguliatoriumi **VOLUME** (9) bei reguliatoriumi **GUITAR VOL** (2) nustatykite reikalingą garsumą.

Karaoke funkcija:

Karaoke funkcijos naudojimui pirmiausia prijunkite mikrofonus, kaip aprašyta skyriuje "Mikrofonų prijungimas".

1. Jungikliu **POWER** (25) įjunkite garso sistemą.
2. Paspaudę mygtuką **[INPUT]** arba **[MODE]**, pasirinkite muzikos šaltinį (bBLUE/USB/SD/FM/AUH).
3. Reguliatoriais **VOLUME** (9), **MIC VOL** (3) reguliuokite muzikos ir mikrofono garsumą. Jei naudosite "bBLUE" arba "AUH" režimą, reguliuokite ir garsumą Bluetooth įtaise arba išoriniame garso šaltinyje.

Jrašymas į USB "flash" atmintinę (arba SD atminties kortelę)

Jrašyti galite naudodami mikrofono MIC įvadą, FM radijo transliaciją arba LINE IN jungtį. Jrašai yra saugomi JL_REC aplanke.

MIC:

Įstatykite USB atmintinę į USB prievadą (17) - garso sistema automatiškai pradės atkurti garso failus. Paspauskite [REC]* (jrašyti) mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pultelyje ir palaikykite jį nuspaudę 2 sekundes - prasidės įrašymas naudojant mikrofoną. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite ir atleiskite [REC] mygtuką. Įrašytas failas bus išsaugotas USB atmintinėje.




FM:

Įstatykite USB atmintinę į USB prievadą (17). Norėdami įjungti "FM" režimą, paspauskite nuotolinio valdymo pultelio [INPUT] (įvestis) (10) arba [MODE] (režimas) mygtuką. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio [REC]* (jrašyti) mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę 2 sekundes - prasidės FM radijo transliacijos įrašymas. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite ir atleiskite [REC] (jrašyti) mygtuką. Įrašytas failas bus išsaugotas atmintinėje.

LINE IN:

Įstatykite USB atmintinę į USB prievadą (17). Prijunkite komplektacijoje esančio kabelio RCA kištukus prie LINE IN garso sistemos lizdų. Įstatykite 3,5 mm kabelio jungtį į išmaniojo telefono (arba kito atkuriančio grotuvo) ausinių arba linijinio išvesties prievado jungtį. Norėdami įjungti "Linein" režimą, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite [INPUT] (10) arba [MODE] mygtuką. Paspauskite [REC]* mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pultelyje ir palaikykite jį nuspaudę 2 sekundes - prasidės įrašymas iš išmaniojo telefono. Įjunkite išmaniojo telefono atkūrimo režimą. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite ir atleiskite [REC] mygtuką. Įrašytas failas bus išsaugotas atmintinėje.

* kai kuriuose nuotolinio valdymo pultelių modeliuose [REC] mygtukas gali būti pažymėtas kaip [SCAN].


-  • Jei baigėte įrašymą iš garso įvado ir norite įrašyti FM radijo transliaciją, palikite USB atmintinę prievade ir paspauskite nuotolinio valdymo pultelio [INPUT] (10) arba [MODE] mygtuką, kad įjungtumėte "FM" režimą.
-  • Jei baigėte FM radijo transliaciją ir norite įrašyti naudodami mikrofoną, palikite USB atmintinę prievade ir nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite [INPUT] (10) arba [MODE] mygtuką, kad perjungtumėte į "AUH" režimą.
-  • Jei įrašyti nepavyko, patikrinkite, ar USB atmintinėje (atminties kortelėje) yra laisvos vietos.

Jrašų atkūrimas

Baigus įrašymą, automatiškai yra atkuriamas paskutinis įrašas. Norėdami atkurti kitus įrašus, paspauskite [REC] mygtuką.

Nuotolinio valdymo pultelio [REC] (įrašyti) mygtukas įrašo atkūrimo funkcijoms

- a) Jei USB atmintinėje (arba SD atminties kortelėje) yra tik su DOMINATOR įrašyti įrašai: paspauskite ir atleiskite [REC] mygtuką, ir garso sistema atkurs pirmąjį įrašą ir jį pakartos.
- b) Jei USB atmintinėje (arba SD atminties kortelėje) yra įrašų, padarytų naudojant DOMINATOR, bei kitų įrašų: paspauskite ir atleiskite [REC] mygtuką, ir garso sistema atkurs paskutinįjį DOMINATOR padarytą įrašą, ir jį pakartos.

 Norėdami atkurti kitus su DOMINATOR garso sistema padarytus įrašus, paspauskite [⏮] arba [⏭] mygtuką.

[REC] arba [SCAN]

- a) paspauskite ir palaikykite nuspaudę 2 sekundes: prasidės įrašymas į USB arba SD laikmeną iš MIC, FM arba LINE IN.
- b) paspaudus ir atleidus bus atkuriamas įrašas, padarytas naudojant DOMINATOR.

Šviesos efektai:


Jei jungiklis LED (26) yra padėtyje ON, tuomet garso sistema (priklausomai nuo muzikos kūrinio garsumo ir ritmo) švies ritmiškai įvairių spalvų šviesos efektais.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

Prieš pulto naudojimą, į jį reikia įdėti du R03/AAA 1,5V elementus.

Mygtukų funkcijos:

- [⏻] - garso sistemos įjungimas / perjungimas į laukimo režimą.
- [⏹] - garso išjungimas.
- [FL-] - ankstesnis aplankas (folder).
- [FL.REP] - aplanko pakartojimo / atkūrimo būdo pasirinkimas (USB režimu).
"ALL" - visų muzikos kūrinių cikliškas atkūrimas;
"FoLd" - esamo aplanko cikliškas atkūrimas.
- [FL+] - kitas aplankas (folder).
- [EQ] - ekvalaizerio režimų perjungimas (USB/SD/bLUE režimu).
- [VOL+] - garsumo padidinimas.
- [⏮/CH-] - ankstesnis įrašas / ankstesnė FM radijo stotis.
- [▶/ FM SCAN] - pauzės režimas / FM diapazono skenavimas.
- [▶▶/CH+] - kitas įrašas / kita FM radijo stotis.
- [VOL-] - garsumo sumažinimas.
- [0] - [9] - skaitmeniniai mygtukai MP3 įrašo numerio įrašymui / FM radijo atmintyje įrašytų stočių pasirinkimas.
- [REC] - įrašymas iš MIC/FM/LINE IN.
- [MODE] - režimų perjungimas (bLUE/ FM / USB/ SD/ LINE).
- ⏮ - "ONE REPLAY" - vieno muzikinio kūrinio pakartojimas;
"ALL" - visų muzikinių kūrinių pakartojimas.



TINKAMO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Tai sudėtingas įtaisas ir su juo elgtis reikia atsargiai. Garso sistema tarnaus ilgai ir patikimai, jei laikysitės žemiau pateikiamų nurodymų.

1. Nestatykite vietoje, kurioje yra labai karšta (virš 40°C).
2. Saugokite nuo susilietimo su vandeniu ir kitais skysčiais.

3. Nepriartinkite prie stiprių elektrinių laukų ir statinės elektros šaltinių.
4. Neatidarykite korpuso, neremontuokite ir neperdarykite garso sistemos patys.
5. Nejdėkite nestandartinių, nekokybiškų ar sugedusių atsarginių dalių, priedų ir akumuliatorių.
6. Jei garso sistemą įnešate iš šalčio į šiltą patalpą, nejunkite jos iš karto, palaukite apie dvi valandas, kol išdžius aprasojusios detalės.
7. Saugokite nuo smūgių, kritimų ir stiprių vibracijų.
8. Jei garso sistema sudrėks, išjunkite ją, nušluostykite ir palikite šiltoje vietoje džiūti mažiausiai 24 valandas.

VALYMAS

Valykite minkštu, sausu arba nedaug sudrėkintu audiniu. Valymui nenaudokite skiediklių (benzino, acetono, spirito ir pan.). Nenaudokite abrazyvinių ir dėrių valymo priemonių.

Techniniai duomenys:

Funkcijos:	USB atmintinės lizdas, SD/SDHC atminties kortelės lizdas, dinaminio mikrofono 6,3 mm įvesties lizdas, gitaros 6,3 mm įvesties lizdas (visi apsaugoti guminiiais dangteliais), linijinės įvesties jungtis (2 RCA), linijinės išvesties jungtis (2 RCA), FM radijas 87.5 - 108 MHz, Bluetooth V4.2, A2DP, AVRCP, NFC
Belaidis jungimas:	1" + 2x12"
Garsiakalbiai:	200W
Nominali išeinanti galia:	40Hz - 20kHz
Atkuriamų dažnių juosta:	> 90dB
Santykinis signalas / triukšmas:	220-240V~50/60Hz arba 12-15V, pastovioji srovė
Maitinimo šaltinis:	12V/12Ah
Akumuliatoriaus baterija:	Įkrovimo laikas: 8-12 valandos
Akumuliatoriaus veikimo trukmė*:	≥ 9 valandos
Atkuriamų failų formatas:	MP3
Valdymo pulto veikimo atstumas:	10 metrų (IR imtuvo apžvalgos linijoje)
Aplinkos temperatūra:	nuo 0°C iki 40°C
Aplinkos santykinis oro drėgnumas:	20% - 90%
Matmenys:	W457 x D380 x H1111 mm
Svoris:	~ 23,1 kg

* matavimai atlikti esant 33% garsumui, mygtukui **LED** (26) esant padėtyje **OFF** ir jų rezultatai yra apytiksliai (priklauso nuo atminties laikmenos konstrukcijos ir įrašo turinio).

Galimi techniniai pakeitimai be išankstinio įspėjimo.

Saugokime aplinką! Neišmeskite šios įrangos kartu su kitomis atliekomis. Perduokite ją perdirbimui numatytoje surinkimo vietoje.



Šios instrukcijos dauginimas komerciniais tikslais neleidžiamas.