





Kiitämme ostoksestasi!

KÄYTTÖOHJEET

OHJEIDEN MERKIT

-  **Varoitus:** tilanteet, jolloin on olemassa käyttäjän tai muiden henkilöiden loukkaantumisvaara.
-  **Huomio:** tilanteet, jolloin voidaan aiheuttaa äänentoistojärjestelmän tai muiden laitteiden vaurioituminen.
-  **Huomautus:** huomautukset, käyttövinkit tai lisätiedot.

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne turvallisessa paikassa yhdessä kuitin, ilmaisen huoltolomakkeen ja, mikäli mahdollista, pakkauksen kanssa.
- Käytä tätä äänentoistojärjestelmää vain siihen sovitettuun tarkoitukseen ja käyttöohjeessa esitetyllä tavalla.
- Älä käytä äänentoistojärjestelmää kosteassa tilassa tai veden läheisyydessä (laitetta ei saa kastella).
- Suojaa äänentoistojärjestelmä suoralta auringon valolta, avoimelta tulelta, kuumuudelta tai teräviltä iskuilta.
- Tarkista laite ja laturi säännöllisesti. Nähdessäsi vaurioita ota yhteys valtuutettuun huoltoon lisävaurioiden ehkäisemiseksi.
-  Turvallisuussyistä älä anna lasten leikkiä laturilla ja pakkausmateriaaleilla (muovilla, vaahtomuovilla, kartongilla jne.). Tukehtumisvaara!

KUVAUS


Kannettava äänentoistojärjestelmä. Voidaan yhdistää älypuheliin Bluetooth- tai NFC-yhteydellä. Voimakas 8" (203mm) aktiivibassokaiutin, 8" (203mm) passiivibassokaiutin ja kaksi 3" (76mm) kaiutinta takaavat erottelukykyisen äänen. Kolmoisvalaistus. Mikrofonin ja kitaraliitännät karaokeen ja jammailuun. Äänen nauhoitus. Pitkäkestoinen 5000 mAh litiumakku. Teleskooppikahva ja pyörät helppoon liikkeluun.

Settiin sisältyy:

- ZND_CRUISER
- Dynaaminen mikrofoni (langaton)
- Kauko-ohjain
- Laturi
- Audiokaapeli 3.5/3.5mm
- FM antenni
- Käyttöohjeet

TOIMINNOT

- Toistaa äänitallenteita kannettavista laitteista Bluetoothin (langattoman) yhteyden avulla.
- Äänijärjestelmä on varustettu USB-Flash-muistilla, microSD-muistikortilla, 3.5 mm linear input liitoksella, 6.3 mm mikrofoniin ja 6.3 mm kitaraliittimillä.
- Näytöllä näkyy valittu aktiivivälilaite.
- Täysi FM-kattavuus (87.5 -108.0 MHz).
- Uudelleenikäynnistyksen jälkeen palauttaa FM-taajuuden, kappaleen ja äänenvoimakkuuden.
- Laajennettujen toimintojen ansiosta ohjauspaneeli mahdollistaa mukavamman laitteen ohjauksen.
- Litiumakun ansiosta laitetta voidaan käyttää ilman verkkovirtaa.
- Taajuuskorjain, 6 asetustilaa.
- Massiivinen runko varmistaa laadukkaan äänen.
- Moniväriset rytmisesti muuttuvat valot.

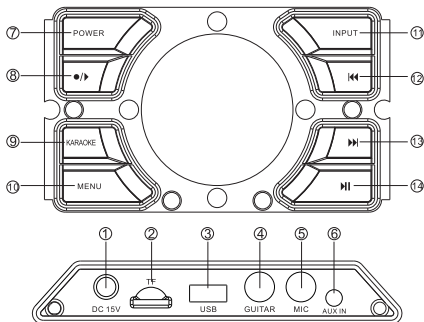

**Ohjauspaneeli
VALMISTELU**

Akun lataus:

Liitä setissä olevan laturin kaapeli äänijärjestelmän **DC-15V**-liitäntään (1), näyttöön syttyä punainen latausmerkkivalo.

Akkua täytyy ladata noin 6-10 tuntia. Kun akku on täynnä, muuttuu merkkivalo siniseksi.

- ☑ Jos äänentoistojärjestelmä on päällä latausaikana, akun latausaika pitenee.

KÄYTTÖ

Päälle kytkeminen:

Paina [**POWER**] (7)-virtapainiketta ja pidä painettuna 2 sekuntia.

- ☑ **Kaikki äänijärjestelmän toimintatilat voidaan kytkeä päälle/pois päältä [MENU] (10)-näppäimellä ja vaihtaa ohjauspaneelin keskellä olevalla monitoimisella pyöritettävällä säätimellä, mutta usein on kätevämpää käyttää kaukosäätintä.**

Äänen säätäminen:

Äänijärjestelmässä on kaksi äänenvoimakkuussäädintä:

- a) monitoiminen kiertonuppi, jolla säädetään myös äänenvoimakkuutta.
- b) painikkeilla toimiva digitaalinen kauko-ohjain painikkeilla [**VOL-**], [**VOL+**].

- ☑ • Pidä [**MENU**]-näppäintä (10) painettuna, kunnes näytössä näkyy teksti "b 00", ja säädä basson taso kiertonupilla tai kontrollinäppäimillä [**VOL+**] / [**VOL-**].
- Pidä [**MENU**]-näppäintä (10) painettuna, kunnes näytössä näkyy teksti "T 00", ja säädä diskantin taso kiertonupilla tai kontrollinäppäimillä [**VOL+**] / [**VOL-**].

Taajuuskorjain (SD/USB/bT-tilassa)

MP3-toiston aikana ohjaimen painikkeilla [**DSP**] voidaan vaihtaa taajuuskorjaimen tila: **NOR-POP-ROC-JAZ-CLA-CUT**

- ☑ Parhaan mahdollisen äänenlaadun saamiseksi jokaiselle tyylille on valittava sopiva taajuuskorjaimen tila.

MP3-tiedostojen soittaminen:

1. Aseta USB-flash-muisti tai microSD-muistikortti MP3 tietueineen sopivaanliitimeen(3/2).

- ⚠ Jos USB-tikku asetetaan tai muistikortti tai poistetaan äänentoistojärjestelmän ollessa päällä, saatetaan aiheuttaa tiedosto- ja/tai laitevaurioita!

2. Kytke äänijärjestelmä päälle käyttämällä [**POWER**] (7)-painiketta. MP3-tiedoston soittaminen alkaa.

- Jos aikaisemmin käytettiin eri tilaa ("FM", "LINE", "bT"), painamalla **INPUT**-painiketta (11) voidaan valita MP3-tila (näytöllä "USB" tai "TF").
- [▶▶] (14) - painikkeella voidaan asettaa päälle tai perua taukotila.
- Seuraavaan tai edelliseen kappaleen valinta:
 Painamalla lyhyesti [▶▶] -nappia (13) voidaan "kelata" eteenpäin.
 Painamalla lyhyesti [◀◀] -nappia (12), voidaan "kelata" taaksepäin.
- 3. Kappaleen valinnan jälkeen paina [▶▶]-painiketta (14).
- 4. Kytke äänijärjestelmä päältä pois painamalla **[POWER]** (7) -painiketta.

Analoginen toisto ulkoisesta lähteestä:

1. Kytke setissä olevat kaapelit **AUX IN**-liitäntöihin (6), liitä toinen kaapeli äänisignaalin lähteen (älypuhelimien, tablettien, MP3/MP4 soittimen) audiolähtöliitäntään tai kuulokeliitäntään.
2. Kytke äänentoistojärjestelmä päälle ja valitse **INPUT**-painikkeella (11) "LINE/AUX"-tila.
3. Säädä äänenvoimakkuus.

Langaton Bluetooth-yhteys:



- Bluetooth on tekniikka, joka käyttää langatonta radioyhteyttä laitteiden yhdistämiseen. Tehokas langattoman toiminnan etäisyys on maksimissaan noin 10 metriä.
- Koska on olemassa erilaisia laitevalmistajia, malleja ja ohjelmistoversioita, ei voida taata täyttä yhteensopivuutta.

1. Laitteiden parittaminen NFC-toiminnon avulla



- NFC-toiminnan avulla voidaan yhdistää laitteet välittömästi.
- Kaikista Bluetooth-laitteista ei löydy NFC-toimintoa.
- a. Kytke äänijärjestelmä päälle painamalla **[POWER]** (7) -painiketta. Paina **[INPUT]** (11) painiketta, valitse "bT".
- b. Varmista että Bluetooth-laitteessasi (esim. älypuhelimessa) ovat Bluetooth- ja NFC-toiminnot ovat päällä. Tutustu ennen sitä Bluetooth-laitteesi käyttöohjeeseen.
- c. Ohjaa hitaasti Bluetooth-laite äänijärjestelmän NFC-merkin yli (📶), kunnes kuuluu signaali ja Bluetooth-laitteeseen tulee varmistusviesti.

2. Laitteiden manuaalinen parittaminen

- a. Kytke äänijärjestelmä päälle painamalla **[POWER]** (7) -painiketta. Paina **[INPUT]** (11) painiketta, valitse "bT".
- b. Varmista, että Bluetooth-laitteessasi (esim. älypuhelimessa) oleva Bluetooth-toiminto on päällä. Tutustu ennen sitä Bluetooth-laitteesi käyttöohjeeseen.
- c. Bluetooth-laitteessa tulee näkyviin (Bluetooth ID) "CRUISER"-nimellä, valitse se yhteyden muodostamiseksi. Onnistuneen yhdistämisen jälkeen äänentoistojärjestelmä vahvistaa äänimerkillä yhteyden.
- e. Syötä tarvittaessa oletussalasana "0000" (tai joku muu riippuen laiteesi mallista tai ohjelmistoversiosta).




- Käytä Bluetooth-laitteesi asetuksia musiikkikappaleen ja toistotilan valitsemiseksi sekä äänivoimakkuuden asettamiseksi (katso mobiililaitteesi käyttöohjeet).
- Jos Bluetooth-laitteen edellinen yhteys oli "CRUISER" kanssa, niin seuraavan kerran se muodostaa yhteyden automaattisesti.
- Yhteensopivuutta ei voida taata tulevaisuudessa valmistettävien Bluetooth-laitteiden kanssa.
- Optimaalisen yhteyden takaamiseksi varmista, että Bluetooth-laitteesi akku on täysin ladattu.
- Joskus Bluetooth-laitteissa on energiansäästötila. Posta energiansäästötila käytöstä, sillä se saattaa aiheuttaa häiriöitä tiedonsiirrossa.
- Jos yhdistetty älypuheliin tulee puhelu, musiikin toisto keskeytetään.

FM-radiokanavien vastaanotto:



- Radiovastaanottimen lähetyksen laadun parantamiseksi aseta lisäantenni (mukana) antenniliittimeen (äänentoistojärjestelmän oikealla puolella.)

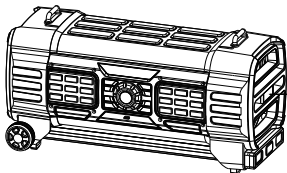

1. Kytke äänijärjestelmä päälle painamalla **[POWER]** (7) -painiketta. Paina **[INPUT]** (11) painiketta, valitse "FM".
2. Paina äänentoistojärjestelmän painiketta **[▶|]** (14) tai kauko-ohjaimen painiketta **[▶|]**. Taajuusien skannaus ja radiokanavien tallennus alkavat - näytöllä vaihtuu taajuus sekä toistetaan lyhyt pätkä lähetystä.
Keskeyttääksesi FM-radiokanavien skannauksen ennakkoisesti paina painiketta **[▶|]**.
Kun radiokanavien etsintä on päättynyt, on ensimmäinen löydetty ja tallennettu radiokanava ("P01") ohjelmoitu.
3. Painamalla hetken painikkeita **[◀◀]** (12) tai **[▶▶]** (13) valitaan joku jo tallennetuista radiokanavista.

Mikrofonin kytkeminen:

Äänentoistojärjestelmään voidaan kytkeä dynaaminen langaton mikrofoni (sisältyy pakkaukseen) ja/tai dynaaminen mikrofoni kaapelilla.

1. Kytke äänijärjestelmä päälle käyttämällä **[POWER]** (7) -painiketta.
2. Aseta äänen vähimmäisvoimakkuus käyttämällä mikrofonin kaukosäätimen äänenvoimakkuuden säädintä **[M.VOL-]** ("MV00" näytössä).
3. Jos käytät mikrofonia kaapelilla, aseta mikrofonipistoke **MIC** (5) -liittimeen.



- Laita kaksi R6/AA 1.5V -paristoa mikrofoniin ennen käyttöönottoa.
 - Siirrä langattoman mikrofonin kytkin ON-asentoon (päällä).
 - Jos langattoman mikrofonin kytkin on keskiasennossa, on mikrofonin ääni vaimennettu, mutta mikrofoni on kuitenkin valmiustilassa (vihreä valo palaa).
4. Puhu mikrofoniin ja säädä tarvittava äänenvoimakkuus kaukosäätimen painikkeilla **[M.VOL+]** / **[M.VOL-]** ja **[VOL+]** / **[VOL-]**. "M.MENU" toimintatilassa ("EC" näytössä), säädä tarvittava kaikutaso käyttämällä **[VOL+]** / **[VOL-]** -painikkeita.
 5. Jos mikrofonin prioriteettitila on kytketty päälle kaukosäätimen **[🔇]** painikkeesta ("PON" näytössä), sitten mikrofonin puhumisen aikana vaimennetaan muiden signaalinlähteiden äänet (esimerkiksi USB-Flash-muistista) automaattisesti.

Kitaran kytkeminen:

Äänentoistojärjestelmään voidaan kytkeä sähkökitara.

1. Kytke äänijärjestelmä päälle käyttämällä **[POWER]** (7) -painiketta.
2. Aseta äänen vähimmäisvoimakkuus käyttämällä kitaran kaukosäätimen äänenvoimakkuuden säädintä **[GT.VOL-]** ("JT00" näytössä).
3. Valitse toimintatila "EC" painamalla kaukosäätimen näppäintä **[M.MENU]** ja aseta kaikutaso "00" **[VOL-]** -näppäimellä.
4. Kytke sähkökitaran kaapeli **GUITAR**- liitäntään (4).
5. Soita kitaraa ja aseta tarvittava äänenvoimakkuus pää-äänenvoimakkuuden säädinnäppäimillä **[VOL+]** / **[VOL-]** ja kaukosäädinnäppäimillä **[GT.VOL+]** / **[GT.VOL-]**.

Karaoke-toiminto:

Karaoke-toimintoa varten kytke ensiksi mikrofoni kohdassa "Mikrofonin kytkeminen" ilmoitetulla tavalla.

1. Aseta **[POWER]** (7)-kytkimellä äänentoistojärjestelmä päälle.
2. Paina **[INPUT]**-painiketta (11) ja valitse musiikkilähde (bt/USB/TF/FM/LINE).

3. Kytke karaoke-tila päälle [KARAOKE] (9) painikkeella tai kaukosäätimen painikkeella [9]:

"KTV0" näytössä = karaoke-tila on pois päältä,


"KTV1" näytössä = musiikin lauluääni on vaimennettu,

"KTV2" näytössä = lauluääni on vaimennetaan, kun laulat/puhut mikrofoniiin.

4. Säädä musiikin ja mikrofonin äänenvoimakkuus kaukosäätimen painikkeilla [VOL+] / [VOL-] ja [M.VOL+] / [M.VOL-].

Käytettäessä "bt"- tai "LINE"-tilaa, äänenvoimakkuus säädetään myös Bluetooth-laitteesta tai ulkoisesta soittimesta.

Tallennus mikrofonin USB-stä flash-muistiin tai muistikortille:

 Tallennetun materiaalin enimmäiskesto riippuu muistilaitteen kapasiteetista.

a. 1 Aseta USB-flash-muisti tai microSD-muistikortti sopivaan liitäntään.

b. Kytke äänijärjestelmä päälle.

c. Aloita tallennus painamalla lyhyesti [●/▶] (8) näppäintä tai kaukosäätimen näppäintä [REC].

d. Lopeta tallennus painamalla uudelleen lyhyesti [●/▶] (8) tai kaukosäätimen näppäintä [RC.PY].

Tallentimen materiaalin toisto.

Voit soittaa mikrofoniin tallennetun äänityksen painamalla ja pitämällä [●/▶] tai kaukosäätimen näppäintä [RC.PY].

Valotehosteet:






Jos jokin valotehoste on kytketty päälle kaukosäätimen painikkeilla [LED MODE] ("LED1" - "LED6" näytössä), valaistaan äänentoistojärjestelmä (riippuen ääniraidan äänenvoimakkuudesta ja rytmistä) rytmisillä ja värikkäillä valotehosteilla.

Etuvälön efektiä kytkemiseksi pois päältä, kytke äänijärjestelmä "LED0"-tilaan.

KAUKO-OHJAIN

Kauko-ohjaimen on asetettava kaksi R03/AAA 1.5V paristoa.


Painikkeiden toiminnot:

1. **MUTE:** äänenvaimennus
2. **1,2--0:** tallennuksen/kanavan numero
3. **INPUT:** vaihda syöttöön
4. **VOL+:** lisää äänenvoimakkuutta/ arvoa
5. **▶▶:** seuraava ääniraita/FM radiokanava
6. **VOL-:** 'äänenvoimakkuuden/ arvon vähennys
7. **M.MENU:** mikrofonin toimintatilan valinta
8. **RC.PY:** Tallenteen toisto
9. **MENU:** päävalikko
10. **DSP+:** seuraava taajuuskorjaustila
11. **DSP-:** seuraava taajuuskorjaustila
12. **GT.VOL-:** kitaran äänenvoimakkuuden vähennys
13. **RESET:** palauta oletusasetukset
14. **LED MODE ▶:** seuraava LED-toimintatila
15. **LED MODE ◀:** edellinen LED-toimintatila
16. **M.VOL-:** mikrofonin äänenvoimakkuuden vähennys
17. **GT.VOL+:** kitaran äänenvoimakkuuden lisäys
18. **M.VOL+:** mikrofonin äänenvoimakkuuden lisäys
19. **REC:** tallennus mikrofonista/kitarasta
20.  karaoke toimintatila
21.  edellinen ääniraita/FM radiokanava
22.  toisto/paussi/FM alueen skannaus
23.  mikrofoniprioriteetti
24.  Toisto/ esitystila (USB/TF):

ONE: toista samaa ääniraitaa

RDO: satunnainen toisto

ALL: kaikkien ääniraitojen toisto

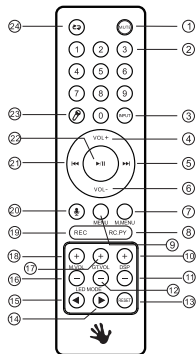

OIKEAN KÄYTÖN SÄÄNNÖT

Tämä on monimutkainen laite ja sitä on käsiteltävä varovasti. Huomioi seuraavat asiat äänentoistojärjestelmän pitkän ja luotettavan käyttöiän varmistamiseksi:

1. Älä laita laitetta erittäin kuumaan paikkaan (yli 40°C).
2. Vältä kosketusta veden tai muiden nesteiden kanssa.
3. Pidä pois voimakkaista sähkökenttä- ja staattisen sähkön lähteistä.
4. Älä avaa, korjaa äläkä muuta äänentoistojärjestelmää omatoimisesti.
5. Käytä ainoastaan asianmukaisia, laadukkaita ja ehjiä varaosia, tarvikkeita ja paristoja.
6. Jos äänentoistojärjestelmä on tuotu kylmästä lämpimään, älä kytke sitä päälle vaan anna lämpötilan tasaantua noin kaksi tuntia.
7. Vältä iskuja, putoamista ja vahvaa värinää.
8. Jos äänentoistojärjestelmä on kostunut, kytke se pois päältä, pyyhi se ja anna kuivua lämpimässä paikassa vähintään 24 tunnin ajan.

PUHDISTUS

Puhdista pehmeällä, kuivalla tai vähän kostealla rätillä. Älä käytä puhdistukseen liuottimia (bensini, aseton, alkoholi ym.). Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita.

Tekniset tiedot

Toiminnot:	USB-liitin, microSD muistikorttipaikka, Dynaaminen mikrofoni 6.3 mm kitara 6.3 mm liitin, 3.5mm liittimet, FM radio 87,5 - 108 MHz Bluetooth V2.1 EDR, A2DP, AVRCP NFC
Langaton yhteys:	8"+3"x 2
Kaiuttimet:	100W
Lähtöteho:	40Hz - 20kHz
Taajuustoisto:	>70dB
Signaali/melu suhde:	15V/2.4A, tasavirta
Latauksen virtalähde:	Li-ion 11.1V, 5000 mAh
Akku:	≥ 8 tuntia
Akun kesto*:	MP3, WMA, WAV
Toistettavat tiedostomuodot:	≥ 8 metriä (näkyvyys IR-vastaanottimen suuntaan)
Kauko-ohjaimen toimintasäde:	0°C - +40°C
Käyttö ympäristön lämpötila:	20% - 90%
Ympäristön ilman suhteellinen kosteus:	600x258x314mm
Mitat:	~ 9,3 kg
Paino:	

*Mittaus tehtiin äänenvoimakkuuden ollessa 50 %, (LED valot kytketty pois päältä) ja sen tulos on suuntaa-antava (riippuu flash-muistin rakenteesta ja tallenteen sisällöstä).

Tekniset muutokset mahdollisia ilman ennakoilmoitusta.

Säästä ympäristöä! Älä hävitä tätä laitetta yhdessä muiden jätteiden kanssa, vaan toimita se asianmukaiseen keräyspisteeseen.



Näiden ohjeiden kopiointi ei ole sallittua kaupallisiin tarkoituksiin.