




Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI

-  **Įspėjimas:** situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika.
-  **Dėmesio:** situacijos, kuriose galimi garso sistemos ar kitos įrangos pažeidimai.
-  **Pastaba:** pastabos, naudojimo patarimai arba papildoma informacija.

BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS

- Prieš naudojimą įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir padėkite ją saugioje vietoje kartu su kasos čekiu, nemokamos priežiūros užsakymo forma ir, jei yra galimybė, su pakuote.
- Prietaisą naudokite tik numatyta paskirčiai ir instrukcijoje nurodytu būdu.
- Prietaiso nenaudokite šlapiose vietose ar arti vandens (negalima apipilti ar aptaškyti jokiais skysčiais).
- Prietaisą saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies, karščio ir smarkių sutrenkimų.
- Reguliariai apžiūrėkite įrangą ir įkroviklį. Jei pastebėsite pažeidimų, kreipkitės į įgaliotą priežiūros centrą, kad tokius pažeidimus pašalintų.

-  Saugumo sumetimais neleiskite vaikams žaisti įkrovikliu ir pakuotės medžiaga (plėvele, putplastičiu, kartonu ir kt.). Užspringimo ir uždusimo pavojai!

APRAŠYMAS


Portatyvinė garso sistema. Bluetooth ir NFC funkcija jungimui su išmaniuoju telefonu. Galingas 6.5" (165mm) žemo dažnio ir 2" (51mm) aukšto dažnio garsiakalbis didelės raiškos garsui. Belaidė TWS (True Wireless Stereo) technologija, leidžianti per Bluetooth prijungti iki 2 NAVIGATORIŲ. Pečių diržų sistema patogiam judėjimui. Balso įrašinėjimas. Baterijos darbo laikas - iki 7 valandų.

Komplekto turinys:

- ZND_NAVIGATOR
- Dinaminis mikrofonas (belaidis)
- Įkroviklis
- Pečių diržų sistema
- FM antena
- Naudojimo instrukcija

FUNKCIJOS

- Atkuria garso įrašus iš mobiliųjų įrenginių naudojant Bluetooth (belaidį) ryšį. Taip pat palaiko viena laiką dvipusį ryšį (TWS).
- Garso sistemoje sumontuotas USB lizdas, 3,5 mm garso įvesties ir 6,3 mm mikrofono lizdai.
- Ekrane atvaizduojamas pasirinktas darbinis režimas.
- Pilna FM diapazono apimtis (87.5 - 108.0 MHz).
- Įjungus iš naujo atkartoja ankstesnius FM dažnio, garso įrašo ir garsumo nustatymus.
- Akumuliatorius leidžia naudoti įtaisą autonomiškai.
- Ekvalaizeris su 7 nustatymų režimais.
- Masyvus korpusas užtikrina kokybišką garsą.

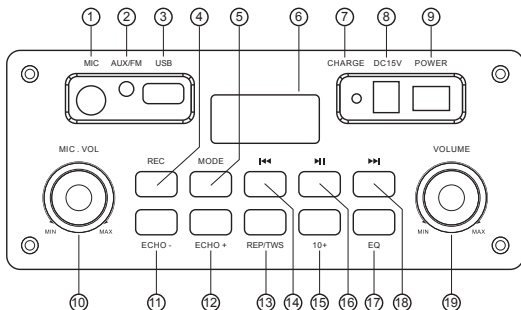

Valdymo pultas

PARENGIMAS

Akumuliatoriaus įkrovimas:

Komplekte esantį įkroviklio kabelio kištuką įjunkite į garso sistemos lizdą **DC15V** (8), ekrane pradės šviesti raudonos spalvos įkrovimo režimo indikatorius **CHARGE** (7).

Akumuliatorių reikia krauti apie 4-5 valandas. Akumuliatoriui pilnai įsikrovus, indikatorius **CHARGE** (7) pradės šviesti žalia spalva.

☑ Jei įkrovimo metu garso sistema bus įjungta, akumuliatoriaus įkrovimo laikas bus ilgesnis.

NAUDOJIMAS

Įjungimas:

Perjunkite jungiklį **POWER** (9) į padėtį I.

Garsumo reguliavimas:

Garso sistema yra su dviem garsumo reguliatoriais:

- VOLUME** (garsumo lygis) (19) reguliuoja bendrą sistemos garsą.
- MIC.VOL** (mikrofono garsumas) (10) reguliuoja mikrofono garsumo lygį.

Ekvalaizeris (USB/bt režimui):

MP3 įrašų atkūrimo metu mygtuku [EQ] (17) galite perjungti 7 ekvalaizerio režimus: **OFF > EQ1 > EQ2 > EQ3 > EQ4 > EQ5 > EQ6**.

☑ Geriausiam galimam garsui išgauti, kiekvienam įrašo stiliui parinkite atitinkamą ekvalaizerio režimą.

Atkuria skaitmeninius garso įrašus:

1. Įstatykite USB atmintuką su skaitmeniniais įrašais į **USB** lizdą (3).

⚠ Jei USB atminties laikmeną įdėsite ar išimsite garso sistemai veikiančią - galimi informacijos arba (ir) įtaiso pažeidimai!


2. Naudodami **POWER** (maitinimas) mygtuką (9), įjunkite garso sistemą. Bus atkuriamas skaitmeninis įrašas.

- Jei anksčiau naudojote kitą režimą (FM, AUH, bLUE), paspauskite **MODE** (režimas) mygtuką (5), kad pasirinktumėte skaitmeninių įrašų atkūrimo režimą ("USB" ekrane).
- Mygtuku [▶|] (16), galite įjungti arba atšaukti atkūrimo pauzės režimą.
- Kito arba ankstesnio įrašo pasirinkimas:
 - Trumpai paspaudę mygtuką [▶▶] (18), galite "persukti" į priekį.
 - Trumpai paspaudę mygtuką [◀◀] (14), galite "persukti" atgal.
- 3. Po įrašų klausymosi paspauskite mygtuką [▶|] (16).
- 4. Perjungę jungiklį **POWER** (9) į padėtį **O**, išjunkite garso sistemą.



Analoginio signalo atkūrimas iš išorinio šaltinio:

1. Įstatykite kabelio kištuką į **AUX / FM** lizdą (2), o antrą kabelio kištuką įstatykite į garso išvesties lizdą arba garso šaltinio (pvz., išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio, MP3 / MP4 grotuvo ir t. t.) ausinių lizdą.
2. Įjunkite garso sistemą ir mygtuku **MODE** (5) pasirinkite režimą "AUH".
3. Sureguliuokite garsumą.


Bluetooth belaidis jungimas:

-  • Bluetooth tai technologija, naudojami belaidę radijo bangų jungtį įtaisų sujungimui. Efektyvus belaidis sąveikos nuotolis yra iki 10 metrų.
 - Atsižvelgiant į tai, kad esama įvairių įtaisų gamintojų, įvairių modelių ir programų versijų, visiško funkcionalumo užtikrinti negalime.

1. Įtaisų jungimas į porą naudojant NFC funkciją

-  • Naudojant NFC funkciją galima akimirksniu sujungti įtaisy.
 - Ne visi Bluetooth įtaisai turi NFC funkciją.
 - a. Jungikliu **POWER** (9) įjunkite garso sistemą. Paspaudę mygtuką **MODE** (5) pasirinkite režimą "bLUE".
 - b. Įsitinkite, kad Jūsų Bluetooth įtaise (pavyzdžiui, išmaniajame telefone) yra aktyvuotos Bluetooth ir NFC funkcijos. Aktyvuokite šias funkcijas pagal Jūsų Bluetooth įtaiso naudojimo instrukcijas.
 - c. Labai lėtai kreipkite Bluetooth įtaisą virš NFC simbolio , iki išgirsite signalą ir Bluetooth įtaisas gaus patvirtinančią pranešimą.

2. Rankinis įtaisų sujungimas į porą

- a. Jungikliu **POWER** (9) įjunkite garso sistemą. Paspaudę mygtuką **MODE** (5) pasirinkite režimą "bLUE".
 - b. Įsitinkite, kad Jūsų Bluetooth įtaise (pavyzdžiui, išmaniajame telefone) yra aktyvuota Bluetooth funkcija. Tai atlikite pagal Jūsų Bluetooth įtaiso naudojimo instrukcijas.
 - c. Jūsų Bluetooth įtaise pasirodžius (Bluetooth ID) su pavadinimu "ZND_NAVIGATOR" pasirinkite jį - prasidės jungimas į porą ir ryšio sukūrimas. Sėkmingai sujungus į porą, garso sistema garsiniu signalu patvirtina jungties sukūrimą.
 - e. Jei būtina, įrašykite nustatytąjį slaptažodį "0000" (ar kitokį, priklausomai nuo Jūsų mobilaus įtaiso modelio ar programos versijos).
-  • Naudokite Bluetooth įtaiso valdymo elementus garso įrašo, atkūrimo režimo ir pradinio garsumo pasirinkimui (žiūrėti mobilaus įtaiso naudojimo instrukciją).
 - Jei Bluetooth įtaiso ankstesnis sujungimas buvo su "ZND_NAVIGATOR" sistema, tuomet kitas jungimas su ja vyks automatiškai.

- Negalime užtikrinti sujungimo su ateityje gaminamais Bluetooth įtaisais.
- Optimalaus sujungimo užtikrinimui, patikrinkite ar Jūsų Bluetooth įtaiso akumulatorius yra pilnai įkrautas.
- Daugelis Bluetooth įtaisų yra su energijos taupymo režimu. Išjunkite energijos taupymo režimą, nes jis gali trukdyti duomenų perdavimui.
- Jei prijungtas išmanusis telefonas gauna įeinantį skambutį, muzikos atkūrimas sustabdomas (pauzė).

Vienalaikio dvipusio ryšio (TWS) palaikymas

Vienalaikio dvipusio ryšio technologija užtikrina dviejų identiškų garso sistemų ryšį. Garso sistemos turi būti suderinamos su "**Bluetooth TWS**" technologija. Įjungus vienalaikio dvipusio ryšio režimą, garso sistema automatiškai susijungia į stereo sistemą kaip kairysis ir dešinysis garso kanalai.

Nustatymas

1. Įjunkite abi garso sistemas, tada įjunkite "Bluetooth" režimą.
2. Laikykite paspaudę vienos iš garso sistemų **REP / TWS** (13) mygtuką, kol išgirsite pyptelėjimą. Nuo šiol, tai bus kaip pagrindinė garso sistema (kairysis kanalas), kuris automatiškai ieškos ir prisijungs prie kitos garso sistemos (dešiniojo kanalo). Sėkmingai prisijungus pasigirs garsinis signalas.
3. Mobilųjį įrenginį prijunkite prie garso sistemos naudodami "Bluetooth" sistemą. Prijungus prie garso sistemos, galite atkurti muziką TWS erdvinio garso režime.

TWS funkcijos TWS režime vienu metu keičia pagrindinės ir pagalbinės garso sistemų nustatymus, pvz., garsumo nustatymus, ankstesnio / kito įrašo, atkūrimo / pristabdymo, išjungimo.

Vienalaikio dvipusio ryšio (TWS) funkcijos atšaukimas

Dvi garso sistemos, kurios buvo prijungtos naudojant TWS, yra automatiškai prijungiamos pakartotinai, kai abi yra įjungtos ir veikia "Bluetooth" režimu.

Norėdami atšaukti TWS režimą ir atjungti garso sistemas, palaikykite paspaudę **REP/TWS** mygtuką (13).

FM radijo stočių priėmimas:

1. Naudodami **POWER** (maitinimas) mygtuką (9), įjunkite garso sistemą. Paspauskite **MODE** (režimas) mygtuką (5) ir pasirinkite FM.

2. Paspauskite garso sistemos mygtuką [**▶▶**] (16), prasidės radijo bangų diapazonų nuskaitymas ir radijo stočių dažnių įrašymas į atmintį, ekrane keisis dažniai ir trumpai bus atkuriamas stoties perduodamas turinys.

Išankstiniam "FM" radijo stočių skenavimo sustabdymui spauskite mygtuką [**▶▶**] (16).

Pasibaigus radijo stočių skenavimui, pasigirs pirmos surastos radijo stoties "CH 01" transliacija.

3. Trumpam paspaudus mygtuką [**▶▶**] (18) arba [**◀◀**] (14), pasirinkite vieną iš atmintyje įrašytų radijo stočių.

Mikrofonų prijungimas:

Prie garso sistemos galima prijungti dinaminį belaidį mikrofoną (yra komplekte) ir (arba) dinaminį mikrofoną su kabeliu.

1. Jungikliu **POWER** (9) įjunkite garso sistemą.

2. Pagrindinį garsumo lygio valdymą **VOLUME** (19) ir mikrofono garsumo valdymą **MIC. VOL** (10) nustatykite į mažiausią garsumo lygį. Naudokite **ECHO-** (aidas) mygtuką (11), kad nustatytumėte aidą lygį į "E 00".

3. Įjunkite mikrofono kištuką į lizdą **MIC** (1).

- Prieš belaidžio mikrofono naudojimą, į jį reikia įdėti du R6/AA 1,5V elementus.
- Belaidžio mikrofono jungiklį nustatykite padėtyje **ON** (įjungta).

4. Jungikliu **POWER** (9) įjunkite garso sistemą.

5. Kalbėkite į mikrofoną ir pagrindiniu garsumo reguliatoriumi **VOLUME** (19) bei reguliatoriumi **MIC.VOL** (10) nustatykite reikalingą garsumą. Aido reguliatoriumi **ECHO+** (12)/ **ECHO-** (11) nustatykite reikiamą aido lygį.

Karaoke funkcija:

Karaoke funkcijos naudojimui pirmiausia prijunkite mikrofonus, kaip aprašyta skyriuje "Mikrofonų prijungimas".

1. Jungikliu **POWER** (9) įjunkite garso sistemą.

2. Paspaudę mygtuką **MODE** (5), pasirinkite muzikos šaltinį (bLUE/FM/USB/AUH).

3. Reguliatoriais **VOLUME** (19), **MIC.VOL** (10) reguliuokite muzikos ir mikrofono garsumą.

Jei naudosite "bLUE" arba "AUH" režimą, reguliuokite ir garsumą Bluetooth įtaise arba išoriniame garso šaltinyje.

Įrašymas iš mikrofono į USB atmintuką

- Didžiausia įrašo trukmė priklauso nuo atmintuko talpos.
- Įrašai bus įrašyti į **RECORD** (įrašai) aplanką.

1. Garso sistemą išjunkite naudodami **POWER** (maitinimas) mygtuką (9).

2. Į **USB** lizdą (3) įstatykite USB atmintuką.

3. Pagrindinį garsumo lygio valdymą **VOLUME** (19) ir mikrofono garsumo lygio valdymą **MIC.VOL** (10) nustatykite į mažiausią garsumo lygį. Naudokite **ECHO-** (aidas) mygtuką (11), kad nustatytumėte aido lygį į "E 00".

4. Belaidžio mikrofono jungiklį perjunkite į padėtį **ON** (įjungta).

- Prieš mikrofono naudojimą, į jį įstatykite dvi R6 / AA tipo 1,5V baterijas.
- 4.1 Įstatykite mikrofono kištuką į **MIC** (mikrofonas) lizdą (1).

5. Naudodami **POWER** (maitinimas) mygtuką (9), įjunkite garso sistemą.

- Jei garso sistema yra kitame režime, paspauskite **MODE** (režimas) mygtuką (5), įjunkite AUX režimą (ekrane rodomas užrašas "AUH").

6. Paspauskite ir palaikykite paspaudę **REC** (įrašymas) (4), kol ekrane pasirodys užrašas "REC".

7. Kalbėkite į mikrofoną ir nustatykite norimą garso lygį naudodami **MIC.VOL** (10) ir pagrindinės sistemos **VOLUME** (19) garsumo lygio valdymo prietaisus.

8. Norėdami baigti įrašą, trumpai paspauskite **REC** (įrašymas) mygtuką. Įrašas bus įrašytas atmintuke.

- Jei įrašyti nepavyko, įsitikinkite, kad atmintuke (atminties kortelėje) yra laisvos vietos.

Mikrofonu įrašytų įrašų atkūrimas

Baigus įrašymą, paskutinis įrašas bus atkurtas automatiškai. Jei norite atkurti kitus mikrofonu įrašytus įrašus, paspauskite [**⏮**] mygtuką (14).

Norėdami išeiti iš mikrofono įrašymo režimo, trumpai paspauskite **REC** (įrašymas) mygtuką.

TINKAMO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Tai sudėtingas įtaisas ir su juo elgtis reikia atsargiai. Garso sistema tarnaus ilgai ir patikimai, jei laikysitės žemiau pateikiamų nurodymų.

1. Nestatykite vietoje, kurioje yra labai karšta (virš 40°C).
2. Saugokite nuo susilietimo su vandeniu ir kitais skysčiais.
3. Nepriartinkite prie stiprių elektrinių laukų ir statinės elektros šaltinių.
4. Neatidarykite korpuso, neremontuokite ir neperdarykite garso sistemos patys.
5. Neįdėkite nestandartinių, nekokybiškų ar sugedusių atsarginių dalių, priedų ir akumuliatorių.
6. Jei garso sistemą įnešate iš šalčio į šiltą patalpą, nejunkite jos iš karto, palaukite apie dvi valandas, kol išdžius aprasojusios detalės.
7. Saugokite nuo smūgių, kritimų ir stiprių vibracijų.
8. Jei garso sistema sudrėks, išjunkite ją, nušluostykite ir palikite šiltoje vietoje džiūti mažiausiai 24 valandas.

VALYMAS

Valykite minkštu, sausu arba nedaug sudrėkintu audiniu. Valymui nenaudokite skiediklių (benzino, acetono, spirito ir pan.). Nenaudokite abrazyvinių ir dėrių valymo priemonių.

Techniniai duomenys:

Funkcijos:	USB-A lizdas atmintukui, dinaminio mikrofono 6,3 mm jungtis, 3,5mm linijinė jungtis, FM radijas 87.5 - 108 MHz Bluetooth V4.2 EDR, TWS NFC
Belaidis jungimas:	
Garsiakalbiai:	6.5" + 2"
Išeinanti galia:	50W
Atkuriamų dažnių juosta:	65Hz - 18kHz
Santykinis signalas / triukšmas:	>70dB
Įkrovimo šaltinis:	15V/2A, silpnoji srovė
Akumuliatorius:	12V, 2.6Ah
Akumuliatoriaus veikimo trukmė*:	iki 7 val.
Atkuriamų failų formatai:	MP3, FLAC, WMA, WAV
Aplinkos temperatūra:	nuo 0°C iki 40°C
Aplinkos santykinis oro drėgnumas:	20% - 90%
Matmenys:	290 x 345 x 175 mm
Svoris:	~ 4,8 kg

*matavimas buvo atliktas naudojant 33 % garsumo lygį ir rezultatas yra apytikslis (priklauso nuo atmintuko konstrukcijos ir įrašomo turinio).

Galimi techniniai pakeitimai be išankstinio įspėjimo.

Saugokime aplinką! Neišmeskite šios įrangos kartu su kitomis atliekomis. Perduokite ją perdirbimui numatytoje surinkimo vietoje.



Šios instrukcijos dauginimas komerciniais tikslais neleidžiamas.