


Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI

 **Įspėjimas:** situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika.

 **Dėmesio:** situacijos, kuriose galimi prietaisa ar kitos įrangos pažeidimai.

 **Pastaba:** pastabos, naudojimo patarimai arba papildoma informacija.

BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS


- Prieš naudojimą įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir padėkite ją saugioje vietoje kartu su kasos čekiu, nemokamos priežiūros užsakymo forma ir, jei yra galimybė, su pakuote.

- Naudokite prietaisa tik numatyti paskirčiai ir instrukcijoje nurodytu būdu.

- Nenaudokite prietaisa šlapiose vietose ar arti vandens (negalima apipilti ar aptaškyti jokiais skysčiais).

- Saugokite prietaisa nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies, karščio ir smarkių sutrenkimų.

- Reguliariai apžiūrėkite įrangą. Jei pastebėsite pažeidimų, kreipkitės į įgaliotą priežiūros centrą, kad tokius pažeidimus pašalintų.

 Saugumo sumetimais neleiskite vaikams pakuotės medžiaga (plėvele, kartonu ir kt.).
Užspringimo ir uždusimo pavojai!

APRAŠYMAS

Belaidis UHF mikrofonas ir imtuvas. Visakryptė 30 mm kapsulė. 823 - 865 MHz UHF diapazonas ir 13 dažnių kanalai. Tinkamas bet kuriai garso sistemai su MIC įvesties lizdu. Paprasta bei greita sąsaja ir būsenos rodmenys.


Pakuotės turinys:

- Mikrofonas
- Imtuvas
- USB A-microB įkrovimo laidas
- Naudojimo instrukcija
- Saugantis nuo nuriudėjimo žiedas (Anti-roll ring)

FUNKCIJOS

- Belaidis UHF perdavimas

- Galima rinktis tinkamiausią iš 13 galimų UHF kanalų
- Įkraunamas imtuvo ličio akumuliatorius
- Skystųjų kristalų ekranas (mikrofonui)

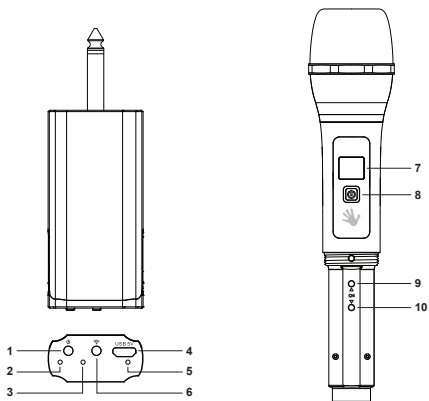

PARUOŠIMAS


Imtuvo akumuliatoriaus įkrovimas

Pateikiamo laido jungtį įstatykite į imtuvo microUSB prievadą USB 5V (4). Kitą laido jungtį prijunkite prie USB įkroviklio arba prie įjungto kompiuterio USB prievado. Užsidegs raudona įkrovimo režimo kontrolinė lemputė (3). Akumuliatorius įsikraus per 3,5 valandas. Kai akumuliatorius visiškai įsikraus, užges raudona įkrovimo režimo kontrolinė lemputė.


- ☞ Pirmųjų įkrovimo ciklų metu faktinė įkrovimo trukmė gali skirtis nuo nurodytos.
 - Visą akumuliatoriaus talpą bus galima naudoti po kelių įkrovimo / iškrovimo ciklų.
 - Jeigu veikimo metu žalia kontrolinė lemputė pradeda mirksėti (3) ir (arba) yra garso išskrypimai, įkraukite akumuliatorių.

Baterijų įstatymas į mikrofoną*





Atsukite mikrofono galinėje dalyje esantį dangtelį. Užtikrindami poliškumą (+/-), įstatykite dvi R6 / AA 1.5V baterijas.


 Naudokite tik geros kokybės ŠARMINES baterijas, cinko baterijos netinka mikrofonui!

* Baterijos nepateikiamos

-  • Likusių baterijų įkrovą rodo baterijų įkrovos lygio indikatorius ekrane (jei baterija yra iki galo įkrauta, rodomi visi trys simbolio sektoriai: "(■ ■ ■)").
- Jei baterijos įkrovos lygis nukrenta iki minimalios ribos, pradeda mirksėti tuščios baterijos simbolis ir (arba) yra išskraipomas garsas.

VEIKIMAS

1. Imtuvo jungtį prijunkite prie garso sistemos 6.3 mm mikrofono prievado.
 2. Palaikykite nuspaudę [] mygtuką (1) 3 sekundes, kad įjungtumėte imtuvą; užsidegs žalia kontrolinė lemputė (3).
 3. Palaikykite nuspaudę 3 sekundes mygtuką [] (6): mėlyna imtuvo kontrolinė lemputė pradės mirksėti (5), o tai reiškia, kad yra įjungtas susiejimo režimas.
 4. Palaikykite nuspaudę mygtuką [] (8) 3 sekundes, kad įjungtumėte mikrofoną;
 5. Vienu metu nuspauskite CH▲ (9) ir CH▼ (10) mygtukus ir laikykite nuspaudę, kol imtuvo mėlyna kontrolinė lemputė nustos mirksėti ir pradės degti nepertraukiamai. Tai reiškia, kad signalas iš mikrofono pasiekė imtuvą ir susiejimas pavyko.
 6. Garso sistemą nustatykite žemam garso lygiui.
 7. Įjunkite garso sistemą.
 8. Kalbėdami į mikrofoną naudokite garso sistemos valdymo prietaisus, kad nustatytumėte norimus garso ir aido lygius.
-  • Mikrofono garsumas yra valdomas naudojant garso sistemą, pirmiausia turi būti nustatytas žemas garso lygis; priešingu atveju galimas didelis grįžtamasis triukšmas ir (arba) garso išskraipymai.
- Norint išvengti akustinio trumpojo jungimo (su grįžtamojo ryšio triukšmu), mikrofono neprineškite per arti garso sistemos garsiakalbių.
 - Jei mikrofono eksploatavimo metu girdimi trukdžiai, paspauskite mikrofono mygtuką CH▲ (9) arba CH▼ (10), kad pasirinktumėte vieną iš 13 pateikiamų dažnių kanalų, tada per 3 sekundes vienu metu nuspauskite ir laikykite nuspaudę mikrofono CH▲ (9) ir CH▼ (10) mygtukus, kol pradės mirksėti naujas dažnis ir jis bus nustatytas kaip pagrindinis dažnis. Po to, pakartokite 3-7 žingsnius.

 Tam, kad būtų galima patogiau matyti ekrane pateikiamą informaciją, atlikdami prietaiso susiejimą / reguliavimą, pasirinkite vietą su vidutiniu apšvietimu. Ekranu ryškumas yra apribotas, kad būtų tausojama akumulatoriaus įkrova ir būtų išvengta nereikalingo dėmesio.

9. Po naudojimo išjunkite prietaisą:

- a) išjunkite garso sistemą;
- b) palaikykite nuspaudę mygtuką [⏻] (1) 3 sekundes, kad išjungtumėte imtuvą;
- c) palaikykite nuspaudę mygtuką [🔊] (8) 3 sekundes, kad išjungtumėte mikrofoną.

TEISINGO NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Tai yra sudėtingas prietaisas, su kuriuo turi būti elgiamasi atsargiai. Laikykitės toliau pateikiamų taisyklių, kad užtikrintumėte patikimą ir ilgą mikrofono sistemos naudojimą.

1. Nedėkite prietaiso karštosiose vietose (virš 40°C).
2. Saugokite nuo vandens ar kitų skysčių.
3. Neprineškite prietaiso prie elektros laukų ir statinio elektros krūvio šaltinių.
4. Patys neatidarykite korpuso, neatlikite remonto darbų arba nekeiskite mikrofono sistemos.
5. Nemontuokite nestandartinių, žemos kokybės arba sugadintų atsarginių dalių, priedų, akumuliatorių.
6. Jei mikrofonų sistema buvo įnešta iš šaltos aplinkos į šiltą patalpą, leiskite aprasojusioms dalims džiūti apie dvi valandas.
7. Saugokite prietaisą nuo smūgių, kritimų ir stiprios vibracijos.
8. Jei mikrofonų sistema sudrėko, išjunkite ją, nušluostykite ir leiskite jai džiūti šiltoje vietoje mažiausiai 24 valandas.

Sutrikimų nustatymas ir šalinimas

Problema	Bandymas / sprendimas
<i>Nėra garso</i>	<ul style="list-style-type: none">- Patikrinti, ar pakankamai įkrautas imtuvo akumuliatorius.- Patikrinti, ar imtuvo 6.3 mm kištukas yra iki galo įstatytas į garso sistemos "MIC" (mikrofonas) lizdą.- Patikrinti, ar mikrofonas ir imtuvas yra susieti: mėlyna kontrolinė imtuvo lemputė dega nepertraukiamai.- Patikrinti, ar garso sistemos garsumo valdymas nėra nustatytas "0".
<i>Garso trukdžiai</i>	<ul style="list-style-type: none">- Pasirinkti kitą (geriau tinkantį) dažnį.- Patikrinti, ar trukdžių neskleidžia kitas belaidis mikrofonas, belaidis ryšys, "Bluetooth" ar kitas šalia veikiantis prietaisas; jei įmanoma, išjunkite arba patraukite atokiau trukdžius skleidžiantį prietaisą.- Jei vienu metu naudojami du ar daugiau mikrofonų, jiems parinkti skirtingus dažnius, kad jie netrukdytų vienas kitam. <p>Jeigu naudojate kelis belaidžius mikrofonus, įsitikinkite, kad atstumas tarp mikrofono ir imtuvo būtų daugiau kaip 2m, o atstumas tarp dviejų imtuvų būtų didesnis negu 1m, kad išvengtų susikertančių bangų keliamų trukdžių.</p>
<i>Garso iškraipymas</i>	<ul style="list-style-type: none">- Patikrinti, ar nėra nustatytas per didelis garso sistemos garsas.- Patikrinti, ar garso iškraipymai nėra sukuriami kito belaidžio mikrofono, televizoriaus, radijo ir kito šalia veikiančio prietaiso. Pabandykite kitą mikrofono dažnį.

VALYMAS

Valykite minkštu, sausu arba nedaug sudrėkintu audiniu. Valymui nenaudokite skiediklių (benzino, acetono, spirito ir pan.). Nenaudokite abrazyvinių ir šerių valymo priemonių.

Techniniai duomenys

Mikrofonas

Belaidis ryšys*:	UHF823 - 832, 863 - 865 MHz, 13 kanalų
Išvesties galia:	10 mW
Veikimo diapazonas**:	iki 35 metrų
Mikrofono kapsulė:	dinaminis, skersmuo 30 mm

Jautrumas:	-49 dB
Išvesties dažnio diapazonas:	nuo 30 Hz iki 20 kHz
Signalas / triukšmo santykis:	49 dB
Maitinimo šaltinis:	2 x R6 / AA 1.5V ŠARMINĖS baterijos
Baterijos veikimo trukmė:	iki 14 valandų
Matmenys:	254 x 57 mm
Svoris:	apie 300g (be baterijų)

Imtuvas

Išėjimo jungtis:	6.3 mm
Įkroviklis / maitinimo blokas:	5V/0,5A, nuolatinė srovė, microB jungtis
Akumuliatorius:	Li 750 mAh
Akumuliatoriaus veikimo trukmė***:	iki 7 valandų
Matmenys:	106 x 36 x 19 mm
Svoris:	apie 45g

Darbo aplinka

Aplinkos temperatūra:	nuo 0°C iki 40°C
Santykinis aplinkos oro drėgnis:	20 - 90%

* Pagal bendrųjų radijo dažnių licencijavimo tvarką, daugelyje ES šalių, 863 - 865 MHz diapazone, prietaisams, kurių galia yra iki 10 mW, nereikia radijo dažnių licencijos.

Kitiems dažniams gali būti taikomi tam tikri vyriausybės nustatyti reglamentai. Jeigu reikia, sužinokite kokie yra naudojimo šalyje taikomi apribojimai dažniams.

** Atvira aplinka be kliūčių.

*** Su visiškai įkrautu akumuliatoriumi, kai temperatūra yra 20 ± 2°C.

Galimi techniniai pakeitimai be išankstinio įspėjimo.

Saugokime aplinką! Neišmeskite šios įrangos kartu su kitomis atliekomis. Perduokite ją perdirbimui numatytoje surinkimo vietoje.



Šios instrukcijos dauginimas komerciniais tikslais neleidžiamas.